

COLORADO™ 1-QUAD TOUR


Quick Reference Guide

English EN

Español ES

Français FR

Nederlands NL

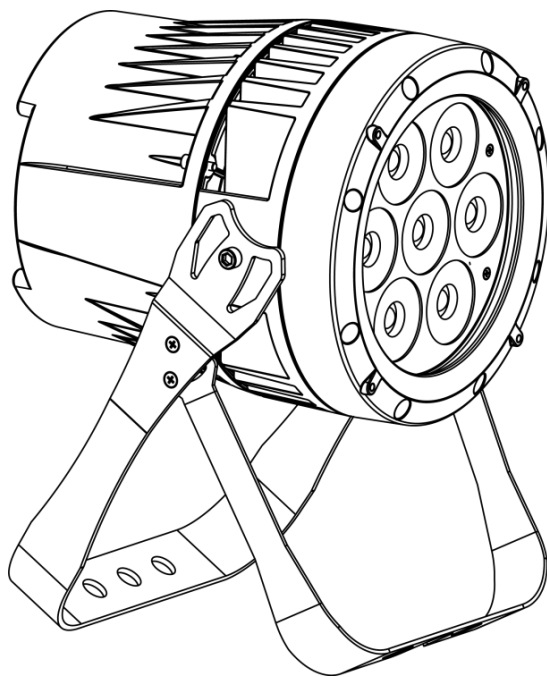

CHAUVET
PROFESSIONAL®

About this Guide

The COLORado™ 1-Quad Tour Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product's housing is hot when lights are on.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetprofessional.com for contact information.

What Is Included

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| • COLORado™ 1-Quad Tour | • Gel frame holder |
| • Neutrik® powerCON® Power Cord | (7.5 in/191 mm accessories) |
| • Gel frame | • Warranty Card |
| | • Quick Reference Guide |

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100 to 240 VAC, 50/60 Hz.



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Power Linking You can link up to 11 COLORado™ 1-Quad Tour products at 120 V or 21 at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug	Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
	AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
	AC Neutral	White	Blue	Silver
	AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

DMX Linking The COLORado™ 1-Quad Tour will work with a DMX controller using a regular DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetlighting.com/download/pro.


DMX Connection The COLORado™ 1-Quad Tour uses a regular DMX data connection for its DMX personalities: **TOUR, TR16, FULL, ARC.1, AR1.D, ARC.2, AR2.D, AR2.S, HSV, PIX1, and PIX2**. See the User Manual to connect and configure for DMX operation.



Note: For optimum control of the 16-bit dimming channels in the **TR16** and **FULL** personalities, be sure that both dimming curves in **SET > DIM** and **SET > CURV** are set to **OFF**.

Master/Slave Connection The COLORado™ 1-Quad Tour uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual to connect and configure for Master/Slave operation.

Mounting Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Make sure the mounting clamp is capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to russt.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

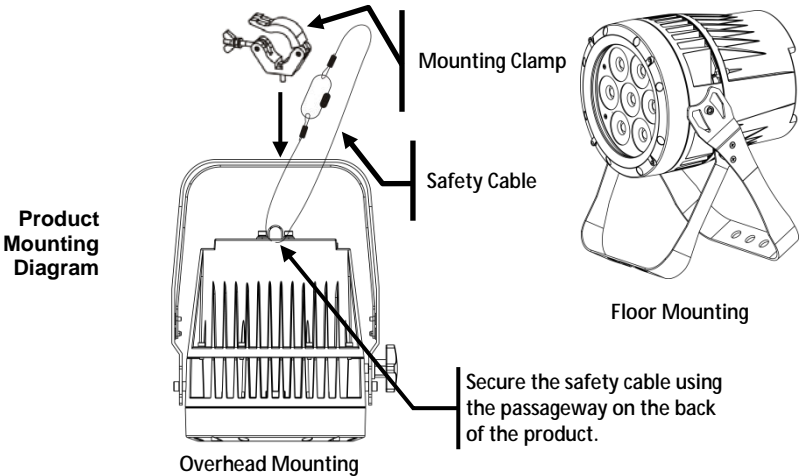

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function

Passcode After being prompted, enter the following passcode by pressing:

· <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

This passcode cannot be changed and must be used whenever prompted.

Menu Options

Main Level	Programming Levels			Description		
STAT	RED		000–255	Combines red, green, blue, and white to make a custom color (0–100%)		
	GRN					
	BLUE					
	WHIT					
	STRB		00–20	Selects the strobe frequency (0–20 Hz)		
AUTO	AT.		01–10	000–255	10 automatic programs	
	PR.		01–10		10 customizable programs	
RUN	DMX				DMX mode	
	SLAV				Master/Slave mode	
DMX	D.		001–512		Selects the DMX starting address	
PERS	TOUR				10-channel: RGBW, dimmer, strobe, color macro, white balance, auto/custom, dimmer speed, auto speed	
	TR16				15-channel: 16-bit RGBW and dimmer, strobe, color macro, white balance, ring effect, dimmer speed, auto speed	
	FULL				23-channel: 16-bit RGBW, zone control, dimmer, strobe, color macro, white balance, auto speed, ring effect, dimmer speed	
	ARC.1				3-channel: RGB control	
	AR1.D				4-channel: RGB, dimmer	
	ARC.2				4-channel: RGBW control	
	AR2.D				5-channel: RGBW, dimmer	
	AR2.S				6-channel: RGBW, dimmer, strobe	
	HSV				3-channel: HSV control	
	PIX1				6-channel: RGB pixel control	
	PIX2				8-channel: RGBW pixel control	
EDIT	PR. 01–10	SC. 01–30	RED		000–255	Combines red, green, blue, and white to generate a custom color (0–100%)
			GRN			
			BLUE			
			WHIT			
			STRB		00–20	Selects the strobe frequency (0–20 Hz)
			TIME		000–255	Defines the step duration (slow to fast)
			FADE			Defines the fade duration (slow to fast)

Menu Options (cont.)

Main Level	Programming Levels					Description
SET	KEY		ON			Turns the passcode on or off
			OFF			
	UPLD		PASS (Enter Passcode)	SEND/ END	Uploads custom programs to other COLORado™ 1-Quad Tour products	
	REST		PASS (Enter Passcode)			Defaults product to factory settings
	COLO		OFF			RGB set to 255 = max. output
			RGBW			RGB set to 255 = balanced white
			UC.			Universal color balance
	DIM		OFF			No dimmer
			DIM1			Dimmer curves
			DIM2			
			DIM3			
			DIM4			
	CURV		OFF			No dimmer
			CV1			Fast (CV1) to slow (CV3) dimmer curves
			CV2			
			CV3			
	DERR		SAVE			Continues with last command upon loss of DMX control
			BLAK			Blacks out fixture upon loss of DMX
SLCK		OFF			SET main level access lock	
		ON				
CAL	PASS (Enter Passcode)	CAL1	WH. 01–11	RED	000– 255	Modifies the color macros used in the TOUR , FULL , and TR16 personalities
				GREN		
				BLUE		
				WHIT		
		CAL2	RED		Defines the color temperature used when COLO is set to RGBW	
			GREN			
			BLUE			
CALR		PASS (Enter Passcode)		Defaults CAL to factory settings		

DMX Values

TOUR	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ∅ 255	0–100%
	2	Red	000 ∅ 255	0–100%
	3	Green	000 ∅ 255	0–100%
	4	Blue	000 ∅ 255	0–100%
	5	White	000 ∅ 255	0–100%
	6	Color Macro + White Balance	000 ∅ 010 No function 011 ∅ 030 R: 100% G: 0–100% B: 0 031 ∅ 050 R: 100%–0 G: 100% B: 0 051 ∅ 070 R: 0 G: 100% B: 0–100% 071 ∅ 090 R: 0 G: 100%–0 B: 100% 091 ∅ 110 R: 0–100% G: 0 B: 100% 111 ∅ 130 R: 100% G: 0 B: 100%–0 131 ∅ 150 R: 100% G: 0–100% B: 0–100% 151 ∅ 170 R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100% 171 ∅ 200 RGBW: 100% 201 ∅ 205 White 1 206 ∅ 210 White 2 211 ∅ 215 White 3 216 ∅ 220 White 4 221 ∅ 225 White 5 226 ∅ 230 White 6 231 ∅ 235 White 7 236 ∅ 240 White 8 241 ∅ 245 White 9 246 ∅ 250 White 10 251 ∅ 255 White 11	
	7	Strobe	000 ∅ 010 No function 011 ∅ 255 0–20 Hz	
	8	Programs	000 ∅ 040 No function 041 ∅ 050 Auto 1 051 ∅ 060 Auto 2 061 ∅ 070 Auto 3 071 ∅ 080 Auto 4 081 ∅ 090 Auto 5 091 ∅ 100 Auto 6 101 ∅ 110 Auto 7 111 ∅ 120 Auto 8 121 ∅ 130 Auto 9 131 ∅ 140 Auto 10 141 ∅ 150 Custom 1 151 ∅ 160 Custom 2 161 ∅ 170 Custom 3 171 ∅ 180 Custom 4 181 ∅ 190 Custom 5 191 ∅ 200 Custom 6 201 ∅ 210 Custom 7 211 ∅ 220 Custom 8 221 ∅ 230 Custom 9 231 ∅ 255 Custom 10	

DMX Values (cont.)

TOUR (cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	9	Auto Speed	000 ∅ 255	0–100% (Only when using values 041 to 255 in Ch. 8)
	10	Dimmer Speed	000 ∅ 009 010 ∅ 029 030 ∅ 069 070 ∅ 129 130 ∅ 189 190 ∅ 255	Preset dimmer speed from display menu Linear dimmer Nonlinear dimming curve 1 (fastest) Nonlinear dimming curve 2 Nonlinear dimming curve 3 Nonlinear dimming curve 4 (slowest)

ARC.1	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Red	000 ∅ 255	0–100%
	2	Green	000 ∅ 255	0–100%
	3	Blue	000 ∅ 255	0–100%

AR1.D	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ∅ 255	0–100%
	2	Red	000 ∅ 255	0–100%
	3	Green	000 ∅ 255	0–100%
	4	Blue	000 ∅ 255	0–100%

ARC.2	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Red	000 ∅ 255	0–100%
	2	Green	000 ∅ 255	0–100%
	3	Blue	000 ∅ 255	0–100%
	4	White	000 ∅ 255	0–100%

AR2.D	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ∅ 255	0–100%
	2	Red	000 ∅ 255	0–100%
	3	Green	000 ∅ 255	0–100%
	4	Blue	000 ∅ 255	0–100%
	5	White	000 ∅ 255	0–100%

AR2.S	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ∅ 255	0–100%
	2	Red	000 ∅ 255	0–100%
	3	Green	000 ∅ 255	0–100%
	4	Blue	000 ∅ 255	0–100%
	5	White	000 ∅ 255	0–100%
	6	Strobe	000 ∅ 010 011 ∅ 255	No function 0–20 Hz

HSV	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Hue	000 ∅ 255	0–100%
	2	Saturation	000 ∅ 255	0–100%
	3	Value	000 ∅ 255	0–100%

DMX Values (cont.)

FULL	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Fine Dimmer	000 ó 255	0–100%
	3	Red	000 ó 255	0–100%
	4	Fine Red	000 ó 255	0–100%
	5	Green	000 ó 255	0–100%
	6	Fine Green	000 ó 255	0–100%
	7	Blue	000 ó 255	0–100%
	8	Fine Blue	000 ó 255	0–100%
	9	White	000 ó 255	0–100%
	10	Fine White	000 ó 255	0–100%
	11	Red	000 ó 255	0–100%
	12	Fine Red	000 ó 255	0–100%
	13	Green	000 ó 255	0–100%
	14	Fine Green	000 ó 255	0–100%
	15	Blue	000 ó 255	0–100%
	16	Fine Blue	000 ó 255	0–100%
	17	White	000 ó 255	0–100%
	18	Fine White	000 ó 255	0–100%
			000 ó 010	No function
			011 ó 030	R: 100% G: 0–100% B: 0
			031 ó 050	R: 100%–0 G: 100% B: 0
			051 ó 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
			071 ó 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
			091 ó 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
			111 ó 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
			131 ó 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
			151 ó 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
			171 ó 200	RGBW: 100%
			201 ó 205	White 1
			206 ó 210	White 2
			211 ó 215	White 3
			216 ó 220	White 4
			221 ó 225	White 5
			226 ó 230	White 6
			231 ó 235	White 7
			236 ó 240	White 8
			241 ó 245	White 9
			246 ó 250	White 10
			251 ó 255	White 11
	19	Color Macro + White Balance		

DMX Values (cont.)

FULL (cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	20	Strobe	000 ○ 010 011 ○ 255	No function 0–20 Hz
	21	Ring Effect	000 ○ 009 010 ○ 054 055 ○ 099 100 ○ 119 120 ○ 139 140 ○ 159 160 ○ 179 180 ○ 184 185 ○ 189 190 ○ 194 195 ○ 199 200 ○ 204 205 ○ 209 210 ○ 214 215 ○ 219 220 ○ 224 225 ○ 229 230 ○ 234 235 ○ 239 240 ○ 244 245 ○ 249 250 ○ 255	All rings Static ring 1 Static ring 2 Effect ring 1 Effect ring 2 Effect ring 3 Effect ring 4 Static ring color 1 Static ring color 2 Static ring color 3 Static ring color 4 Static ring color 5 Static ring color 6 Static ring color 7 Static ring color 8 Static ring color 9 Static ring color 10 Static ring color 11 Static ring color 12 Static ring color 13 Static ring color 14 Static ring color 15
	22	Auto Speed	000 ○ 255	0–100% (Only when using values 100 to 179 in Ch. 21)
	23	Dimmer Speed	000 ○ 009 010 ○ 029 030 ○ 069 070 ○ 129 130 ○ 189 190 ○ 255	Preset dimmer speed from display menu Linear dimmer Nonlinear dimming curve 1 (fastest) Nonlinear dimming curve 2 Nonlinear dimming curve 3 Nonlinear dimming curve 4 (slowest)

DMX Values (cont.)


TR16	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ◊ 255	0–100%
	2	Fine Dimmer	000 ◊ 255	0–100%
	3	Red	000 ◊ 255	0–100%
	4	Fine Red	000 ◊ 255	0–100%
	5	Green	000 ◊ 255	0–100%
	6	Fine Green	000 ◊ 255	0–100%
	7	Blue	000 ◊ 255	0–100%
	8	Fine Blue	000 ◊ 255	0–100%
	9	White	000 ◊ 255	0–100%
	10	Fine White	000 ◊ 255	0–100%
	11	Color Macro + White Balance	000 ◊ 010 No function 011 ◊ 030 R: 100% G: 0–100% B: 0 031 ◊ 050 R: 100%–0 G: 100% B: 0 051 ◊ 070 R: 0 G: 100% B: 0–100% 071 ◊ 090 R: 0 G: 100%–0 B: 100% 091 ◊ 110 R: 0–100% G: 0 B: 100% 111 ◊ 130 R: 100% G: 0 B: 100%–0 131 ◊ 150 R: 100% G: 0–100% B: 0–100% 151 ◊ 170 R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100% 171 ◊ 200 RGBW: 100% 201 ◊ 205 White 1 206 ◊ 210 White 2 211 ◊ 215 White 3 216 ◊ 220 White 4 221 ◊ 225 White 5 226 ◊ 230 White 6 231 ◊ 235 White 7 236 ◊ 240 White 8 241 ◊ 245 White 9 246 ◊ 250 White 10 251 ◊ 255 White 11	
	12	Strobe	000 ◊ 010 No function 011 ◊ 255 0–20 Hz	
	13	Ring Effect	000 ◊ 009 All rings 010 ◊ 054 Static ring 1 055 ◊ 099 Static ring 2 100 ◊ 119 Effect ring 1 120 ◊ 139 Effect ring 2 140 ◊ 159 Effect ring 3 160 ◊ 179 Effect ring 4 180 ◊ 184 Static ring color 1 185 ◊ 189 Static ring color 2 190 ◊ 194 Static ring color 3 195 ◊ 199 Static ring color 4 200 ◊ 204 Static ring color 5 205 ◊ 209 Static ring color 6 210 ◊ 214 Static ring color 7 215 ◊ 219 Static ring color 8 220 ◊ 224 Static ring color 9 225 ◊ 229 Static ring color 10 230 ◊ 234 Static ring color 11 235 ◊ 239 Static ring color 12 240 ◊ 244 Static ring color 13 245 ◊ 249 Static ring color 14 250 ◊ 255 Static ring color 15	

DMX Values (cont.)

TR16 (suite)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	14	Auto Speed	000 ◊ 255	0-100% (Only when using values 100 to 179 in Ch. 13)
	15	Dimmer Speed	000 ◊ 009 010 ◊ 029 030 ◊ 069 070 ◊ 129 130 ◊ 189 190 ◊ 255	Preset dimmer speed from display menu Linear dimmer Nonlinear dimming curve 1 (fastest) Nonlinear dimming curve 2 Nonlinear dimming curve 3 Nonlinear dimming curve 4 (slowest)

PIX1	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pixel 1 Red	000 ◊ 255	0-100%
	2	Pixel 1 Green	000 ◊ 255	0-100%
	3	Pixel 1 Blue	000 ◊ 255	0-100%
	4	Pixel 2 Red	000 ◊ 255	0-100%
	5	Pixel 2 Green	000 ◊ 255	0-100%
	6	Pixel 2 Blue	000 ◊ 255	0-100%

PIX2	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pixel 1 Red	000 ◊ 255	0-100%
	2	Pixel 1 Green	000 ◊ 255	0-100%
	3	Pixel 1 Blue	000 ◊ 255	0-100%
	4	Pixel 1 White	000 ◊ 255	0-100%
	5	Pixel 2 Red	000 ◊ 255	0-100%
	6	Pixel 2 Green	000 ◊ 255	0-100%
	7	Pixel 2 Blue	000 ◊ 255	0-100%
	8	Pixel 2 White	000 ◊ 255	0-100%

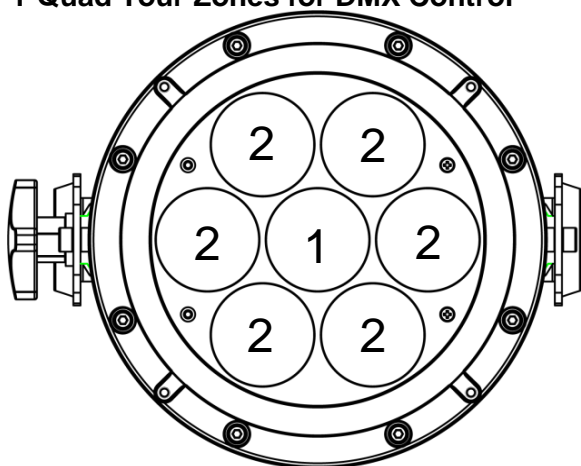COLORado™ 1-Quad Tour Zones for DMX Control

**Acerca de Esta
Guía**

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del COLORado™ 1-Quad Tour contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.

**Exención de
Responsabilidad**

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

**Notas de
Seguridad**

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- CUIDADO: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- CUIDADO: La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reóstato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda, México o Benelux, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetprofessional.com para información de contacto.

**Qué va
Incluido**

- | | |
|--|---|
| • COLORado™ 1-Quad Tour | • Soporte para el Marco de Gel (accesorios 7,5"/191 mm) |
| • Cable de Alimentación Neutrik® powerCON® | • Tarjeta de Garantía |
| • Marco de Gel | • Guía de Referencia Rápida |

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Alimentación en Cadena

Puede enlazar hasta 11 productos COLORado™ 1-Quad Tour a 120 V, o 21 a 230 V. Nunca sobrepase este número. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Bronce
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

Enlace DMX

El COLORado™ 1-Quad Tour funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetlighting.com/download/pro.

Conexión DMX

El COLORado™ 1-Quad Tour usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX: **TOUR, TR16, FULL, ARC.1, ARI.D, ARC.2, AR2.D, AR2.S, HSV, PIX1 y PIX2**. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.




Nota: Para un control óptimo de los canales de atenuación de 16 bits en las personalidades **TR16** y **FULL**, asegúrese de que ambas curvas de atenuación en **SET > DIM** y **SET > CURV** están configuradas en **OFF**.

Conexión Maestro/Esclavo Montaje

El COLORado™ 1-Quad Tour usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.

Antes de montar este producto, lea las [Notas de seguridad](#). Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

Diagrama de Montaje del Producto

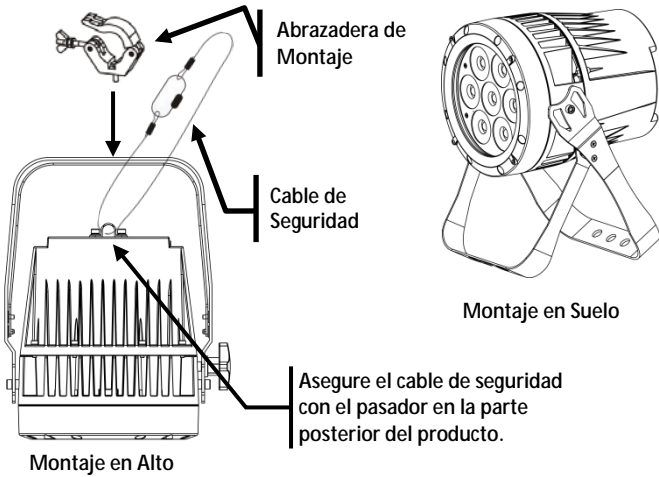

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sala del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función

Código de acceso Después de que se le solicite, introduzca el siguiente código de acceso pulsando: <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

Este código no se puede cambiar y se debe usar cuando se le solicite.

Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
STAT	RED	000–255	Combina rojo, verde, azul y blanco para formar un color personalizado (0–100%)
	GRN		
	BLUE		
	WHIT		
	STRB	00–20	Selecciona la frecuencia de estroboscopio (0–20 Hz)
AUTO	AT.	01–10 000–255	10 programas automáticos
	PR.	01–10	10 programas personalizables
RUN	DMX		Modo DMX
	SLAV		Modo Maestro/Esclavo
DMX	D.	001–512	Selecciona la dirección DMX de inicio
PERS	TOUR		10 canales: RVAB, atenuador, estroboscopio, macro de color, equilibrio de blancos, auto/personalizado, velocidad atenuador, velocidad automática
	TR16		15 canales: 16-bit RVAB y atenuador, estroboscopio, macro de color, equilibrio de blancos, efecto del anillo, velocidad atenuador, velocidad automática
	FULL		23 canales: 16-bit RVAB, control de zonas, atenuador, estroboscopio, macro de color, equilibrio de blancos, efecto del anillo, velocidad atenuador, velocidad automática
	ARC.1		3 canales: Control RVA
	AR1.D		4 canales: RVA, atenuador
	ARC.2		4 canales: Control RVAB
	AR2.D		5 canales: RVAB, atenuador
	AR2.S		6 canales: RVAB, atenuador, estroboscopio
	HSV		3 canales: control HSV
	PIX1		6 canales: control de píxel RVA
	PIX2		8 canales: control de píxel RVAB

Opciones de Menú (cont.)

Nivel Principal	Niveles de Programación					Descripción
EDIT	PR. 01–10	SC. 01–30	RED	000–255	Combina rojo, verde, azul y blanco para generar un color personalizado (0–100%)	
			GRN			
			BLUE			
			WHIT			
			STRB	00–20	Selecciona la frecuencia de estroboscopio (0–20 Hz)	
			TIME	000–255	Define la duración del paso (lento a rápido)	
FADE	Define la duración del fado (lento a rápido)					
SET	KEY		ON		Activa o desactiva el código de acceso	
			OFF			
	UPLD	PASS (Introducir código de acceso)	SEND/ END	Carga programas personalizados a otros COLORado™ 1-Quad Tour		
		REST			PASS (Introducir código de acceso)	Restablece en el producto los valores de fábrica
	COLO	OFF		RGB establecido en 255 = máx. potencia		
		RGBW		RGB establecido en 255 = equilibrio de blancos		
		UC.		Equilibrio de color universal		
	DIM	OFF		Sin atenuador		
		DIM1		Curvas de atenuador		
		DIM2				
		DIM3				
		DIM4				
	CURV	OFF		Sin atenuador		
		CV1		Curvas de atenuador rápido (CV1) a lento (CV3)		
		CV2				
		CV3				
	DERR	SAVE		Continúa con el último comando tras la pérdida de control DMX		
		BLAK		Apaga (blackout) el dispositivo tras la pérdida de señal DMX		
	SLCK	OFF		Bloquea el acceso al nivel principal de SET		
		ON				
	CAL	PASS (Introducir código de acceso)	CAL1	WH.	000–255	Modifica los macros de color usados en las personalidades TOUR , FULL y TR16
RED						
GRN						
BLUE						
CAL2			WHIT	Define la temperatura de color usada cuando COLO se configura como RGBW		
			RED			
			GRN			
			BLUE			
CALR		PASS (Introducir código de acceso)	Restablece en CAL los valores de fábrica			

Valores DMX

TOUR	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Rojo	000 ó 255	0–100%
	3	Verde	000 ó 255	0–100%
	4	Azul	000 ó 255	0–100%
	5	Blanco	000 ó 255	0–100%
	6	Macro de Color + Equilibrio de Blancos	000 ó 010 Sin función 011 ó 030 R: 100% V: 0–100% A: 0 031 ó 050 R: 100%–0 V: 100% A: 0 051 ó 070 R: 0 V: 100% A: 0–100% 071 ó 090 R: 0 V: 100%–0 A: 100% 091 ó 110 R: 0–100% V: 0 A: 100% 111 ó 130 R: 100% V: 0 A: 100%–0 131 ó 150 R: 100% V: 0–100% A: 0–100% 151 ó 170 R: 100%–0 V: 100%–0 A: 100% 171 ó 200 RVAB: 100% 201 ó 205 Blanco 1 206 ó 210 Blanco 2 211 ó 215 Blanco 3 216 ó 220 Blanco 4 221 ó 225 Blanco 5 226 ó 230 Blanco 6 231 ó 235 Blanco 7 236 ó 240 Blanco 8 241 ó 245 Blanco 9 246 ó 250 Blanco 10 251 ó 255 Blanco 11	
	7	Estroboscopia	000 ó 010 Sin función 011 ó 255 0–20 Hz	
	8	Programas	000 ó 040 Sin función 041 ó 050 Auto 1 051 ó 060 Auto 2 061 ó 070 Auto 3 071 ó 080 Auto 4 081 ó 090 Auto 5 091 ó 100 Auto 6 101 ó 110 Auto 7 111 ó 120 Auto 8 121 ó 130 Auto 9 131 ó 140 Auto 10 141 ó 150 Personalizado 1 151 ó 160 Personalizado 2 161 ó 170 Personalizado 3 171 ó 180 Personalizado 4 181 ó 190 Personalizado 5 191 ó 200 Personalizado 6 201 ó 210 Personalizado 7 211 ó 220 Personalizado 8 221 ó 230 Personalizado 9 231 ó 255 Personalizado 10	

Valores DMX (cont.)

TOUR (cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	9	Velocidad Automática	000 ó 255	0–100% (Solo cuando se usa valor 041 a 255 en C. 8)
	10	Velocidad Atenuador	000 ó 009 010 ó 029 030 ó 069 070 ó 129 130 ó 189 190 ó 255	Pre configura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú Atenuador lineal Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida) Curva de atenuación no-lineal 2 Curva de atenuación no-lineal 3 Curva de atenuación no-lineal 4 (la más lenta)

ARC.1	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Rojo	000 ó 255	0–100%
	2	Verde	000 ó 255	0–100%
	3	Azul	000 ó 255	0–100%

AR1.D	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Rojo	000 ó 255	0–100%
	3	Verde	000 ó 255	0–100%
	4	Azul	000 ó 255	0–100%

ARC.2	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Rojo	000 ó 255	0–100%
	2	Verde	000 ó 255	0–100%
	3	Azul	000 ó 255	0–100%
	4	Blanco	000 ó 255	0–100%

AR2.D	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Rojo	000 ó 255	0–100%
	3	Verde	000 ó 255	0–100%
	4	Azul	000 ó 255	0–100%
	5	Blanco	000 ó 255	0–100%

AR2.S	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Rojo	000 ó 255	0–100%
	3	Verde	000 ó 255	0–100%
	4	Azul	000 ó 255	0–100%
	5	Blanco	000 ó 255	0–100%
	6	Estroboscopio	000 ó 010 011 ó 255	Sin función 0–20 Hz

HSV	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Tinte	000 ó 255	0–100%
	2	Saturación	000 ó 255	0–100%
	3	Valor	000 ó 255	0–100%

Valores DMX (cont.)

FULL	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Atenuador fino	000 ó 255	0–100%
	3	Rojo	000 ó 255	0–100%
	4	Rojo nítido	000 ó 255	0–100%
	5	Verde	000 ó 255	0–100%
	6	Verde nítido	000 ó 255	0–100%
	7	Azul	000 ó 255	0–100%
	8	Azul nítido	000 ó 255	0–100%
	9	Blanco	000 ó 255	0–100%
	10	Blanco nítido	000 ó 255	0–100%
	11	Rojo	000 ó 255	0–100%
	12	Rojo nítido	000 ó 255	0–100%
	13	Verde	000 ó 255	0–100%
	14	Verde nítido	000 ó 255	0–100%
	15	Azul	000 ó 255	0–100%
	16	Azul nítido	000 ó 255	0–100%
	17	Blanco	000 ó 255	0–100%
	18	Blanco nítido	000 ó 255	0–100%
			000 ó 010	Sin función
			011 ó 030	R: 100% V: 0–100% A: 0
			031 ó 050	R: 100%–0 V: 100% A: 0
			051 ó 070	R: 0 V: 100% A: 0–100%
			071 ó 090	R: 0 V: 100%–0 A: 100%
			091 ó 110	R: 0–100% V: 0 A: 100%
			111 ó 130	R: 100% V: 0 A: 100%–0
			131 ó 150	R: 100% V: 0–100% A: 0–100%
			151 ó 170	R: 100%–0 V: 100%–0 A: 100%
			171 ó 200	RVAB: 100%
			201 ó 205	Blanco 1
			206 ó 210	Blanco 2
			211 ó 215	Blanco 3
			216 ó 220	Blanco 4
			221 ó 225	Blanco 5
			226 ó 230	Blanco 6
			231 ó 235	Blanco 7
			236 ó 240	Blanco 8
			241 ó 245	Blanco 9
			246 ó 250	Blanco 10
			251 ó 255	Blanco 11
	19	Macro de Color + Equilibrio de Blancos		

Valores DMX (cont.)

FULL (cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	20	Estroboscopio	000 ó 010 011 ó 255	Sin función 0–20 Hz
21	Efecto del Anillo		000 ó 009	Todos los anillos
			010 ó 054	Anillo estático 1
			055 ó 099	Anillo estático 2
			100 ó 119	Anillo de efecto 1
			120 ó 139	Anillo de efecto 2
			140 ó 159	Anillo de efecto 3
			160 ó 179	Anillo de efecto 4
			180 ó 184	Anillo de color estático 1
			185 ó 189	Anillo de color estático 2
			190 ó 194	Anillo de color estático 3
			195 ó 199	Anillo de color estático 4
			200 ó 204	Anillo de color estático 5
			205 ó 209	Anillo de color estático 6
			210 ó 214	Anillo de color estático 7
			215 ó 219	Anillo de color estático 8
			220 ó 224	Anillo de color estático 9
			225 ó 229	Anillo de color estático 10
			230 ó 234	Anillo de color estático 11
			235 ó 239	Anillo de color estático 12
			240 ó 244	Anillo de color estático 13
			245 ó 249	Anillo de color estático 14
			250 ó 255	Anillo de color estático 15
22	Velocidad Automática		000 ó 255	0-100% (Solo cuando se usa valor 100 a 179 en C. 21)
23	Velocidad Atenuador		000 ó 009	Pre configura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú
			010 ó 029	Atenuador lineal
			030 ó 069	Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida)
			070 ó 129	Curva de atenuación no-lineal 2
			130 ó 189	Curva de atenuación no-lineal 3
			190 ó 255	Curva de atenuación no-lineal 4 (la más lenta)

Valores DMX (cont.)

TR16	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Atenuador fino	000 ó 255	0–100%
	3	Rojo	000 ó 255	0–100%
	4	Rojo nítido	000 ó 255	0–100%
	5	Verde	000 ó 255	0–100%
	6	Verde nítido	000 ó 255	0–100%
	7	Azul	000 ó 255	0–100%
	8	Azul nítido	000 ó 255	0–100%
	9	Blanco	000 ó 255	0–100%
	10	Blanco nítido	000 ó 255	0–100%
	11	Macro de Color + Equilibrio de Blancos	000 ó 010	Sin función
			011 ó 030	R: 100% V: 0–100% A: 0
			031 ó 050	R: 100%–0 V: 100% A: 0
			051 ó 070	R: 0 V: 100% A: 0–100%
			071 ó 090	R: 0 V: 100%–0 A: 100%
			091 ó 110	R: 0–100% V: 0 A: 100%
			111 ó 130	R: 100% V: 0 A: 100%–0
			131 ó 150	R: 100% V: 0–100% A: 0–100%
			151 ó 170	R: 100%–0 V: 100%–0 A: 100%
			171 ó 200	RVAB: 100%
			201 ó 205	Blanco 1
			206 ó 210	Blanco 2
			211 ó 215	Blanco 3
			216 ó 220	Blanco 4
			221 ó 225	Blanco 5
			226 ó 230	Blanco 6
			231 ó 235	Blanco 7
			236 ó 240	Blanco 8
			241 ó 245	Blanco 9
			246 ó 250	Blanco 10
			251 ó 255	Blanco 11
	12	Estroboscopio	000 ó 010	Sin función
			011 ó 255	0–20 Hz

Valores DMX (cont.)


TR16 (cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	13	Efecto del Anillo	000 ó 009	Todos los anillos
			010 ó 054	Anillo estático 1
			055 ó 099	Anillo estático 2
			100 ó 119	Anillo de efecto 1
			120 ó 139	Anillo de efecto 2
			140 ó 159	Anillo de efecto 3
			160 ó 179	Anillo de efecto 4
			180 ó 184	Anillo de color estático 1
			185 ó 189	Anillo de color estático 2
			190 ó 194	Anillo de color estático 3
			195 ó 199	Anillo de color estático 4
			200 ó 204	Anillo de color estático 5
			205 ó 209	Anillo de color estático 6
			210 ó 214	Anillo de color estático 7
			215 ó 219	Anillo de color estático 8
			220 ó 224	Anillo de color estático 9
			225 ó 229	Anillo de color estático 10
			230 ó 234	Anillo de color estático 11
			235 ó 239	Anillo de color estático 12
			240 ó 244	Anillo de color estático 13
			245 ó 249	Anillo de color estático 14
			250 ó 255	Anillo de color estático 15
	14	Velocidad Automática	000 ó 255	0-100% (Solo cuando se usa valor 100 a 179 en C. 13)
	15	Velocidad Atenuador	000 ó 009	Pre configura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú
			010 ó 029	Atenuador lineal
			030 ó 069	Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida)
			070 ó 129	Curva de atenuación no-lineal 2
			130 ó 189	Curva de atenuación no-lineal 3
			190 ó 255	Curva de atenuación no-lineal 4 (la más lenta)

Valores DMX (cont.)

PIX1	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración	
	1	Píxel 1 Rojo	000 ó 255	0-100%	Zona 1
	2	Píxel 1 Verde	000 ó 255	0-100%	
	3	Píxel 1 Azul	000 ó 255	0-100%	
	4	Píxel 2 Rojo	000 ó 255	0-100%	Zona 2
	5	Píxel 2 Verde	000 ó 255	0-100%	
	6	Píxel 2 Azul	000 ó 255	0-100%	

PIX2	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración	
	1	Píxel 1 Rojo	000 ó 255	0-100%	Zona 1
	2	Píxel 1 Verde	000 ó 255	0-100%	
	3	Píxel 1 Azul	000 ó 255	0-100%	
	4	Píxel 1 Blanco	000 ó 255	0-100%	
	5	Píxel 2 Rojo	000 ó 255	0-100%	Zona 2
	6	Píxel 2 Verde	000 ó 255	0-100%	
	7	Píxel 2 Azul	000 ó 255	0-100%	
	8	Píxel 2 Blanco	000 ó 255	0-100%	

Zonas de Control DMX para el COLORado™ 1-Quad Tour

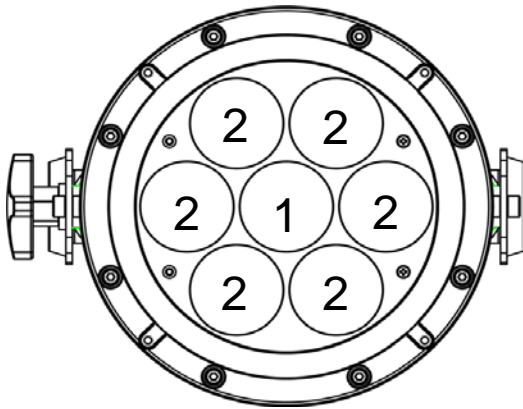

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du COLORado™ 1-Quad Tour (MR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Télécharger le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque l'appareil fonctionne.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION: le boîtier de cet appareil est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez cet appareil UNIQUEMENT au moyen de la poignée dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par cet appareil est de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Mexique, et du Benelux, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre appareil. Consultez le site www.chauvetprofessional.com pour trouver nos coordonnées.

Ce Qui est Inclus

- | | |
|--|---|
| • COLORado™ 1-Quad Tour | • Support de Gélatine (accessoires 7,5 pouces/191 mm) |
| • Un Cordon d'Alimentation powerCON® de Neutrik® | • Une Fiche de Garantie |
| • Gélatine | • Un Manuel de Référence |

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Connexion Electrique

Vous pouvez connecter entre eux jusqu' à 11 COLORado™ 1-Quad Tour à 120 V, ou 21 unités à 230 V. Ne dépassez jamais cette limite. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation de raccordement.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

Raccordement DMX

Le COLORado™ 1-Quad Tour fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série standard. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX

Le COLORado™ 1-Quad Tour utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX: **TOUR, TR16, FULL, ARC.1, AR1.D, ARC.2, AR2.D, AR2.S, HSV, PIX1, et PIX2**. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le système DMX.




Remarque : Pour une commande optimale des canaux de gradation 16 bits dans les personnalités **TR16** et **FULL**, veillez à ce que les deux courbes de gradation dans **SET > DIM** et **SET > CURV** soient sur **OFF**.

Connexion Maître/ Esclave

Le COLORado™ 1-Quad Tour utilise une connexion de données DMX pour son mode Maître/Esclave. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le mode de fonctionnement Maître/Esclave.

Installation Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#).
Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité.
Découvrez notre gamme de fixations Chauvet sur trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

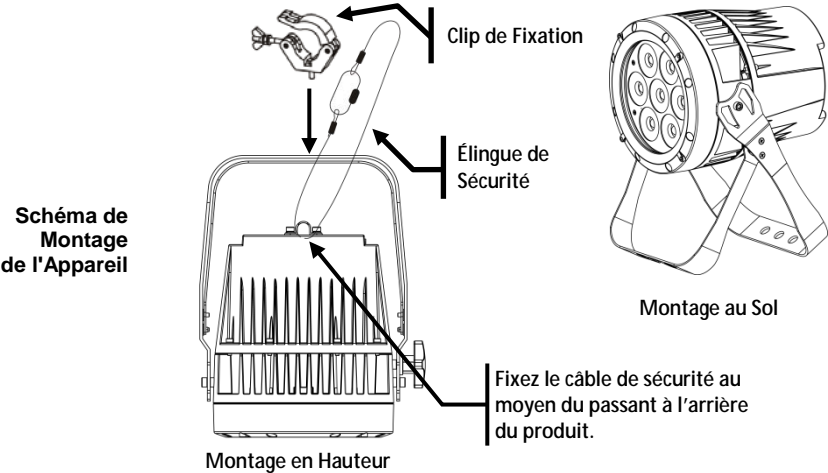

**Description du
Tableau de
Commandes**

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l’affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Code d'accès Une fois affiché, saisissez le code d'accès suivant comme suit:
<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>
Ce code ne peut pas être modifié et doit être saisi sur demande.


Options du Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation				Description
STAT	RED		000–255		Combine les couleurs rouge, vert, bleu et blanc pour un résultat personnalisé (0–100%)
	GREN				
	BLUE				
	WHIT				
	STRB		00–20		Sélectionne la fréquence du stroboscope (0–20 Hz)
AUTO	AT.		01–10	000–255	10 programmes automatiques
	PR.		01–10		10 programmes - personnaliser
RUN	DMX				Mode DMX
	SLAV				Mode Maître/Esclave
DMX	D.		001–512		Sélectionne l'adresse DMX de départ
PERS	TOUR				10 canaux: RVBb, gradateur, stroboscope, macro de couleurs, balance des blancs, auto/perso, vitesse gradateur, vitesse auto
	TR16				15 canaux: gradateur et RVBb 16 bit, stroboscope, macro de couleurs, balance des blancs, effet d'anneau, vitesse gradateur, vitesse auto
	FULL				23 canaux: RVBb 16 bit, commande de zones, gradateur, stroboscope, macro de couleurs, balance des blancs, effet d'anneau, vitesse gradateur, vitesse auto
	ARC.1				3 canaux: commande RVB
	AR1.D				4 canaux: RVB, gradateur
	ARC.2				4 canaux: commande RVBb
	AR2.D				5 canaux: RVBb, gradateur
	AR2.S				6 canaux: RVBb, gradateur, stroboscope
	HSV				3 canaux: commande HSV
	PIX1				6 canaux: commande de pixels RVB
	PIX2				8 canaux: commande de pixels RVBb
	EDIT	PR. 01–10	SC. 01–30	RED	000–255
GREN					
BLUE					
WHIT					
STRB				00–20	Permet la sélection de la fréquence du stroboscope (0–20 Hz)
TIME				000–255	Définit la durée des pas (lent à rapide)
FADE	Définit la durée du fondu (lent à rapide)				

Options de Menu (suite)

Niveau Principal	Niveaux de Programmation				Description	
SET	KEY		ON		Active ou désactive le code d'accès	
			OFF			
	UPLD	PASS (Saisir le code d'accès)	SEND/ END	Télécharge les programmes personnalisés sur d'autres COLORado™ 1-Quad Tour		
					PASS (Saisir le code d'accès)	
	REST	PASS (Saisir le code d'accès)		Retour aux réglages d'usine par défaut		
	COLO	OFF		RVB configuré sur 255 = sortie max.		
		RGBW		RVB configuré sur 255 = balance des blancs		
		UC.		Balance des couleurs universelle		
	DIM	OFF		Pas de gradateur		
		DIM1		Courbe de gradation		
		DIM2				
		DIM3				
		DIM4				
	CURV	OFF		Pas de gradateur		
		CV1		Courbes de gradation de rapide (CV1) à lent (CV3)		
		CV2				
		CV3				
	DERR	SAVE		En cas de perte de commande DMX, la dernière commande se maintiendra		
		BLAK		Met l'unité en noir général en cas de perte de signal DMX		
	SLCK	OFF		Verrouillage de l'accès au niveau principal		
		ON				
	CAL	PASS (Saisir le code d'accès)	CAL1	WH. 01-11	RED	000-255
GREN						
BLUE						
WHIT						
CAL2			RED		Définit la température de la couleur utilisée quand COLO est configuré sur RGBW	
			GREN			
			BLUE			
CALR			PASS (Saisir le code d'accès)		Retour aux CAL réglages d'usine par défaut	

Zones de Contrôle DMX pour le COLORado™ 1-Quad IP

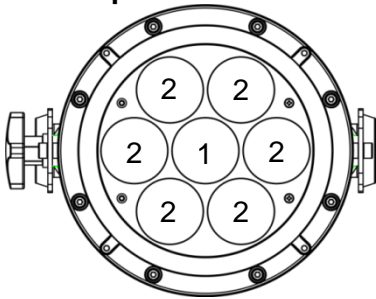

Valeurs DMX

TOUR	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	2	Rouge	000 ó 255	0–100%
	3	Vert	000 ó 255	0–100%
	4	Bleu	000 ó 255	0–100%
	5	Blanc	000 ó 255	0–100%
	6	Macros de Couleurs + Balance des Blancs	000 ó 010 Pas de fonction 011 ó 030 R: 100% V: 0–100% B: 0 031 ó 050 R: 100%-0 V: 100% B: 0 051 ó 070 R: 0 V: 100% B: 0–100% 071 ó 090 R: 0 V: 100%–0 B: 100% 091 ó 110 R: 0–100% V: 0 B: 100% 111 ó 130 R: 100% V: 0 B: 100%–0 131 ó 150 R: 100% V: 0–100% B: 0–100% 151 ó 170 R: 100%–0 V: 100%–0 B: 100% 171 ó 200 RVBb: 100% 201 ó 205 Blanc 1 206 ó 210 Blanc 2 211 ó 215 Blanc 3 216 ó 220 Blanc 4 221 ó 225 Blanc 5 226 ó 230 Blanc 6 231 ó 235 Blanc 7 236 ó 240 Blanc 8 241 ó 245 Blanc 9 246 ó 250 Blanc 10 251 ó 255 Blanc 11	
	7	Stroboscope	000 ó 010 Pas de fonction 011 ó 255 0–20 Hz	
	8	Programmes	000 ó 040 Pas de fonction 041 ó 050 Auto 1 051 ó 060 Auto 2 061 ó 070 Auto 3 071 ó 080 Auto 4 081 ó 090 Auto 5 091 ó 100 Auto 6 101 ó 110 Auto 7 111 ó 120 Auto 8 121 ó 130 Auto 9 131 ó 140 Auto 10 141 ó 150 Personnalisé 1 151 ó 160 Personnalisé 2 161 ó 170 Personnalisé 3 171 ó 180 Personnalisé 4 181 ó 190 Personnalisé 5 191 ó 200 Personnalisé 6 201 ó 210 Personnalisé 7 211 ó 220 Personnalisé 8 221 ó 230 Personnalisé 9 231 ó 255 Personnalisé 10	

Valeurs DMX (suite)

TOUR (suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	9	Vitesse Auto	000 ◊ 255	0–100% (Seulement lorsque vous utilisez les valeurs 041 à 255 dans canal 8)
	10	Vitesse du Gradateur	000 ◊ 009 010 ◊ 029 030 ◊ 069 070 ◊ 129 130 ◊ 189 190 ◊ 255	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide)
ARC.1	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Rouge	000 ◊ 255	0–100%
	2	Vert	000 ◊ 255	0–100%
	3	Bleu	000 ◊ 255	0–100%
AR1.D	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ◊ 255	0–100%
	2	Rouge	000 ◊ 255	0–100%
	3	Vert	000 ◊ 255	0–100%
	4	Bleu	000 ◊ 255	0–100%
ARC.2	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Rouge	000 ◊ 255	0–100%
	2	Vert	000 ◊ 255	0–100%
	3	Bleu	000 ◊ 255	0–100%
	4	Blanc	000 ◊ 255	0–100%
AR2.D	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ◊ 255	0–100%
	2	Rouge	000 ◊ 255	0–100%
	3	Vert	000 ◊ 255	0–100%
	4	Bleu	000 ◊ 255	0–100%
	5	Blanc	000 ◊ 255	0–100%
AR2.S	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ◊ 255	0–100%
	2	Rouge	000 ◊ 255	0–100%
	3	Vert	000 ◊ 255	0–100%
	4	Bleu	000 ◊ 255	0–100%
	5	Blanc	000 ◊ 255	0–100%
	6	Stroboscope	000 ◊ 010 011 ◊ 255	Pas de fonction 0–20 Hz
HSV	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Teintes	000 ◊ 255	0–100%
	2	Saturation	000 ◊ 255	0–100%
	3	Valeur	000 ◊ 255	0–100%

Valeurs DMX (suite)

FULL	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ◊ 255	0–100%
	2	Gradateur fin	000 ◊ 255	0–100%
	3	Rouge	000 ◊ 255	0–100%
	4	Rouge fin	000 ◊ 255	0–100%
	5	Vert	000 ◊ 255	0–100%
	6	Vert fin	000 ◊ 255	0–100%
	7	Bleu	000 ◊ 255	0–100%
	8	Bleu fin	000 ◊ 255	0–100%
	9	Blanc	000 ◊ 255	0–100%
	10	Blanc fin	000 ◊ 255	0–100%
	11	Rouge	000 ◊ 255	0–100%
	12	Rouge fin	000 ◊ 255	0–100%
	13	Vert	000 ◊ 255	0–100%
	14	Vert fin	000 ◊ 255	0–100%
	15	Bleu	000 ◊ 255	0–100%
	16	Bleu fin	000 ◊ 255	0–100%
	17	Blanc	000 ◊ 255	0–100%
	18	Blanc fin	000 ◊ 255	0–100%
	19	Macros de Couleurs + Balance des Blancs	000 ◊ 010 Pas de fonction 011 ◊ 030 R: 100% V: 0–100% B: 0 031 ◊ 050 R: 100%–0 V: 100% B: 0 051 ◊ 070 R: 0 V: 100% B: 0–100% 071 ◊ 090 R: 0 V: 100%–0 B: 100% 091 ◊ 110 R: 0–100% V: 0 B: 100% 111 ◊ 130 R: 100% V: 0 B: 100%–0 131 ◊ 150 R: 100% V: 0–100% B: 0–100% 151 ◊ 170 R: 100%–0 V: 100%–0 B: 100% 171 ◊ 200 RVBb: 100% 201 ◊ 205 Blanc 1 206 ◊ 210 Blanc 2 211 ◊ 215 Blanc 3 216 ◊ 220 Blanc 4 221 ◊ 225 Blanc 5 226 ◊ 230 Blanc 6 231 ◊ 235 Blanc 7 236 ◊ 240 Blanc 8 241 ◊ 245 Blanc 9 246 ◊ 250 Blanc 10 251 ◊ 255 Blanc 11	
	20	Stroboscope	000 ◊ 010 Pas de fonction 011 ◊ 255 0–20 Hz	

Valeurs DMX (suite)

FULL (suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
21	Effet de l'Anneau	000 ó 009	Toutes les sonneries	
		010 ó 054	Anneau statique1	
		055 ó 099	Anneau statique2	
		100 ó 119	Bague d'effet1	
		120 ó 139	Bague d'effet2	
		140 ó 159	Bague d'effet3	
		160 ó 179	Bague d'effet4	
		180 ó 184	Statique couleur d'anneau 1	
		185 ó 189	Statique couleur d'anneau 2	
		190 ó 194	Statique couleur d'anneau 3	
		195 ó 199	Statique couleur d'anneau 4	
		200 ó 204	Statique couleur d'anneau 5	
		205 ó 209	Statique couleur d'anneau 6	
		210 ó 214	Statique couleur d'anneau 7	
		215 ó 219	Statique couleur d'anneau 8	
		220 ó 224	Statique couleur d'anneau 9	
		225 ó 229	Statique couleur d'anneau 10	
		230 ó 234	Statique couleur d'anneau 11	
		235 ó 239	Statique couleur d'anneau 12	
		240 ó 244	Statique couleur d'anneau 13	
		245 ó 249	Statique couleur d'anneau 14	
		250 ó 255	Statique couleur d'anneau 15	
22	Vitesse Auto	000 ó 255	0–100% (Seulement lorsque vous utilisez les valeurs 100 à 179 dans canal 21)	
23	Vitesse du Gradateur	000 ó 009	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu	
		010 ó 029	Gradateur linéaire	
		030 ó 069	Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide)	
		070 ó 129	Courbe de gradation non linéaire 2	
		130 ó 189	Courbe de gradation non linéaire 3	
		190 ó 255	Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide)	

Valeurs DMX (suite)

TR16	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ◊ 255	0–100%
	2	Gradateur fin	000 ◊ 255	0–100%
	3	Rouge	000 ◊ 255	0–100%
	4	Rouge fin	000 ◊ 255	0–100%
	5	Vert	000 ◊ 255	0–100%
	6	Vert fin	000 ◊ 255	0–100%
	7	Bleu	000 ◊ 255	0–100%
	8	Bleu fin	000 ◊ 255	0–100%
	9	Blanc	000 ◊ 255	0–100%
	10	Blanc fin	000 ◊ 255	0–100%
	11	Macros de Couleurs + Balance des Blancs	000 ◊ 010 Pas de fonction 011 ◊ 030 R: 100% V: 0–100% B: 0 031 ◊ 050 R: 100%–0 V: 100% B: 0 051 ◊ 070 R: 0 V: 100% B: 0–100% 071 ◊ 090 R: 0 V: 100%–0 B: 100% 091 ◊ 110 R: 0–100% V: 0 B: 100% 111 ◊ 130 R: 100% V: 0 B: 100%–0 131 ◊ 150 R: 100% V: 0–100% B: 0–100% 151 ◊ 170 R: 100%–0 V: 100%–0 B: 100% 171 ◊ 200 RVBb: 100% 201 ◊ 205 Blanc 1 206 ◊ 210 Blanc 2 211 ◊ 215 Blanc 3 216 ◊ 220 Blanc 4 221 ◊ 225 Blanc 5 226 ◊ 230 Blanc 6 231 ◊ 235 Blanc 7 236 ◊ 240 Blanc 8 241 ◊ 245 Blanc 9 246 ◊ 250 Blanc 10 251 ◊ 255 Blanc 11	
	12	Stroboscope	000 ◊ 010 Pas de fonction 011 ◊ 255 0–20 Hz	
	13	Effet de l'Anneau	000 ◊ 009 Toutes les sonneries 010 ◊ 054 Anneau statique1 055 ◊ 099 Anneau statique2 100 ◊ 119 Bague d'effet1 120 ◊ 139 Bague d'effet2 140 ◊ 159 Bague d'effet3 160 ◊ 179 Bague d'effet4 180 ◊ 184 Statique couleur d'anneau 1 185 ◊ 189 Statique couleur d'anneau 2 190 ◊ 194 Statique couleur d'anneau 3 195 ◊ 199 Statique couleur d'anneau 4 200 ◊ 204 Statique couleur d'anneau 5 205 ◊ 209 Statique couleur d'anneau 6 210 ◊ 214 Statique couleur d'anneau 7 215 ◊ 219 Statique couleur d'anneau 8 220 ◊ 224 Statique couleur d'anneau 9 225 ◊ 229 Statique couleur d'anneau 10 230 ◊ 234 Statique couleur d'anneau 11 235 ◊ 239 Statique couleur d'anneau 12 240 ◊ 244 Statique couleur d'anneau 13 245 ◊ 249 Statique couleur d'anneau 14 250 ◊ 255 Statique couleur d'anneau 15	

Valeurs DMX (suite)

TR16 (suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
13	Effet de l'Anneau		000 ○ 009	Toutes les sonneries
			010 ○ 054	Anneau statique1
			055 ○ 099	Anneau statique2
			100 ○ 119	Bague d'effet1
			120 ○ 139	Bague d'effet2
			140 ○ 159	Bague d'effet3
			160 ○ 179	Bague d'effet4
			180 ○ 184	Statique couleur d'anneau 1
			185 ○ 189	Statique couleur d'anneau 2
			190 ○ 194	Statique couleur d'anneau 3
			195 ○ 199	Statique couleur d'anneau 4
			200 ○ 204	Statique couleur d'anneau 5
			205 ○ 209	Statique couleur d'anneau 6
			210 ○ 214	Statique couleur d'anneau 7
			215 ○ 219	Statique couleur d'anneau 8
			220 ○ 224	Statique couleur d'anneau 9
			225 ○ 229	Statique couleur d'anneau 10
			230 ○ 234	Statique couleur d'anneau 11
			235 ○ 239	Statique couleur d'anneau 12
			240 ○ 244	Statique couleur d'anneau 13
			245 ○ 249	Statique couleur d'anneau 14
			250 ○ 255	Statique couleur d'anneau 15
14	Vitesse Auto		000 ○ 255	0–100% (Seulement lorsque vous utilisez les valeurs 100 à 179 dans canal 13)
15	Vitesse du Gradateur		000 ○ 009	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu
			010 ○ 029	Gradateur linéaire
			030 ○ 069	Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide)
			070 ○ 129	Courbe de gradation non linéaire 2
			130 ○ 189	Courbe de gradation non linéaire 3
			190 ○ 255	Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide)

PIX1	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Pixel 1 Rouge	000 ○ 255	0–100%
	2	Pixel 1 Vert	000 ○ 255	0–100%
	3	Pixel 1 Bleu	000 ○ 255	0–100%
	4	Pixel 2 Rouge	000 ○ 255	0–100%
	5	Pixel 2 Vert	000 ○ 255	0–100%
	6	Pixel 2 Bleu	000 ○ 255	0–100%

PIX2	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Pixel 1 Rouge	000 ○ 255	0–100%
	2	Pixel 1 Vert	000 ○ 255	0–100%
	3	Pixel 1 Bleu	000 ○ 255	0–100%
	4	Pixel 1 Blanc	000 ○ 255	0–100%
	5	Pixel 2 Rouge	000 ○ 255	0–100%
	6	Pixel 2 Vert	000 ○ 255	0–100%
	7	Pixel 2 Bleu	000 ○ 255	0–100%
	8	Pixel 2 Blanc	000 ○ 255	0–100%

Over deze handleiding

De COLORado™ 1-Quad Tour Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinstructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- LET OP: De behuizing van dit product is heet wanneer de lampen branden.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden. (IP20)
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de ophang-/montagebeugel om dit product te dragen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico, of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar www.chauvetprofessional.com voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| • COLORado™ 1-Quad Tour | • Gelframehouder |
| • Neutrik® powerCON® stroomsnoer | • (7.5 in/191 mm accessoires) |
| • Gelframe | • Garantiekaart |
| | • Beknopte handleiding |

AC-stroom Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.



Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Power Linking

U kunt tot 11 COLORado™ 1-Quad Tour-producten koppelen bij 120 V of 21 bij 230 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen

DMX-koppeling

De COLORado™ 1-Quad Tour kan met een DMX-controller werken met een normale DMX seriële verbinding. Op www.chauvetlighting.com/download/pro is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting

De COLORado™ 1-Quad Tour gebruikt een normale DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **TOUR, TR16, FULL, ARC.1, AR1.D, ARC.2, AR2.D, AR2.S, HSV, PIX1 en PIX2**. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.



Let op: Voor optimale bediening van de 16-bit dimkanalen in de persoonlijkheden **TR16 en FULL**, moet u controleren dat beide dimcurven in **SET > DIM** en **SET > CURV** zijn ingesteld naar **uit**.


Master/slave-verbinding

De COLORado™ 1-Quad Tour maakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor Master/Slave-werking.

Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#). Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/.

Montagediagram van het product

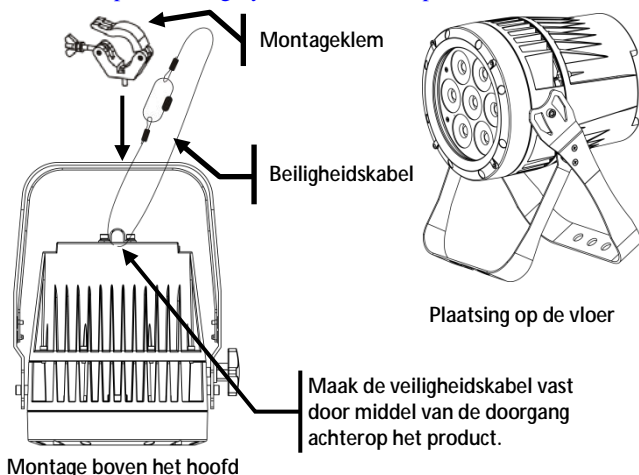

Montage boven het hoofd

**Beschrijving
bedieningspaneel**

Toets	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Toegangscode Vul na dat gevraagd te worden de volgende toegangscode in door te drukken op: <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

Dit toegangscode kan niet gewijzigd worden en moet indien gevraagd ingevuld worden.

Menu opties

Hoofdniveau	Programmeerniveaus			Beschrijving	
STAT	RED	000–255		Combineert rood, groen, blauw en wit om een aangepaste kleur te maken (0–100%)	
	GRN				
	BLUE				
	WHIT				
	STRB	00–20		Selecteert de stroboscoopfrequentie (0-20 Hz)	
AUTO	AT.	01–10	000–255	10 automatische programma's	
	PR.	01–10		10 instelbare programma's	
RUN	DMX			DMX-modus	
	SLAV			Master/Slave-modus	
DMX	D.	001–512		Selecteert het DMX-startadres	
PERS	TOUR			10-kanaals: RGBW, dimmer, stroboscoop, kleurenmacro, witbalans, auto/aangepast, dimmersnelheid, autosnelheid	
	TR16			15-kanaals: 16-bit RGBW en dimmer, stroboscoop, kleurenmacro, witbalans, ringeffect, dimmersnelheid, autosnelheid	
	FULL			23-kanaals: 16-bits RGBW-zoneregeling, dimmer, stroboscoop, kleurenmacro, witbalans, automatische snelheid, ringeffect, dimmersnelheid	
	ARC.1			3-kanaals: RGB-regeling	
	AR1.D			4-kanaals: RGB, dimmer	
	ARC.2			4-kanaals: RGBW-regeling	
	AR2.D			5-kanaals: RGBW, dimmer	
	AR2.S			6-kanaals: RGBW, dimmer, stroboscoop	
	HSV			3-kanaals: HSV-regeling	
	PIX1			6-kanaals: RGB-pixelregeling	
	PIX2			8-kanaals: RGBW-pixelregeling	
EDIT	PR. 01–10	SC. 01–30	RED	000–255	Combineert rood, groen, blauw en wit om een aangepaste kleur te genereren (0–100%)
			GRN		
			BLUE		
			WHIT		
			STRB	00–20	Selecteert de stroboscoopfrequentie (0-20 Hz)
			TIME	000–255	Definieert de stapduur (langzaam tot snel)
			FADE		Definieert de fadeduur (langzaam tot snel)

Menu-opties (vervolg)

Hoofdniveau	Programmeerniveaus					Beschrijving
SET	KEY		ON			Schakelt de toegangscode aan of uit
			OFF			
	UPLD		PASS (Toegangscode invullen)	SEND/ END	Uploadt aangepaste programma's naar andere COLORado™ 1-Quad Tour-producten	
			REST			PASS (Toegangscode invullen)
	COLO		OFF		RGB ingesteld naar 255 = max. opbrengst	
			RGBW		RGB ingesteld naar 255 = gebalanceerd wit	
			UC.		Universele kleurenbalans	
	DIM		OFF		Geen dimmer	
			DIM1		Dimmercurven	
			DIM2			
			DIM3			
			DIM4			
	CURV		OFF		Geen dimmer	
			CV1		Snelle (CV1) naar langzame (CV3) dimmercurven	
			CV2			
			CV3			
	DERR		SAVE		Gaat verder met de laatste opdracht na verlies van DMX-regeling	
BLAK			Verduistert de armatuur na verlies van DMX			
SLCK		OFF		SET toegangsvergrendeling tot het hoofdniveau		
		ON				
CAL	PASS (Toegangscode invullen)	CAL1	WH. 01–11	RED	000–255	Wijzigt de kleurenmacro's die worden gebruikt in de TOUR , FULL en TR16 -persoonlijkheden
				GREN		
		CAL2		BLUE		
				WHIT		
				RED	Definieert de kleurtemperatuur die wordt gebruikt wanneer COLO is ingesteld naar RGBW	
		GREN				
		BLUE				
CALR		PASS (Toegangscode invullen)		Herstelt CAL naar de fabrieksinstellingen		

DMX-waarden

TOUR	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Rood	000 ó 255	0–100%
	3	Groen	000 ó 255	0–100%
	4	Blauw	000 ó 255	0–100%
	5	Wit	000 ó 255	0–100%
	6	Kleurenmacro + witbalans	000 ó 010 011 ó 030 031 ó 050 051 ó 070 071 ó 090 091 ó 110 111 ó 130 131 ó 150 151 ó 170 171 ó 200 201 ó 205 206 ó 210 211 ó 215 216 ó 220 221 ó 225 226 ó 230 231 ó 235 236 ó 240 241 ó 245 246 ó 250 251 ó 255	Geen functie R: 100% G: 0–100% B: 0 R: 100%–0 G: 100% B: 0 R: 0 G: 100% B: 0–100% R: 0 G: 100%–0 B: 100% R: 0–100% G: 0 B: 100% R: 100% G: 0 B: 100%–0 R: 100% G: 0–100% B: 0–100% R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100% RGBW: 100% Wit 1 Wit 2 Wit 3 Wit 4 Wit 5 Wit 6 Wit 7 Wit 8 Wit 9 Wit 10 Wit 11
	7	Stroboscoop	000 ó 010 011 ó 255	Geen functie 0–20 Hz
	8	Programma's	000 ó 040 041 ó 050 051 ó 060 061 ó 070 071 ó 080 081 ó 090 091 ó 100 101 ó 110 111 ó 120 121 ó 130 131 ó 140 141 ó 150 151 ó 160 161 ó 170 171 ó 180 181 ó 190 191 ó 200 201 ó 210 211 ó 220 221 ó 230 231 ó 255	Geen functie Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Aangepast 1 Aangepast 2 Aangepast 3 Aangepast 4 Aangepast 5 Aangepast 6 Aangepast 7 Aangepast 8 Aangepast 9 Aangepast 10

DMX-waarden (verbolg)

TOUR (verbolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	9	Automatische snelheid	000 ó 255	0–100% (Alleen bij gebruik van waarden 041 tot 255 in Ch. 8)
	10	Dimmersnelheid	000 ó 009 010 ó 029 030 ó 069 070 ó 129 130 ó 189 190 ó 255	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu Lineaire dimmer Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst) Niet-lineaire dimcurve 2 Niet-lineaire dimcurve 3 Niet-lineaire dimcurve 4 (langzaamst)
ARC.1	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Rood	000 ó 255	0–100%
	2	Groen	000 ó 255	0–100%
	3	Blauw	000 ó 255	0–100%
AR1.D	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Rood	000 ó 255	0–100%
	3	Groen	000 ó 255	0–100%
	4	Blauw	000 ó 255	0–100%
ARC.2	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Rood	000 ó 255	0–100%
	2	Groen	000 ó 255	0–100%
	3	Blauw	000 ó 255	0–100%
	4	Wit	000 ó 255	0–100%
AR2.D	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Rood	000 ó 255	0–100%
	3	Groen	000 ó 255	0–100%
	4	Blauw	000 ó 255	0–100%
	5	Wit	000 ó 255	0–100%
AR2.S	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Rood	000 ó 255	0–100%
	3	Groen	000 ó 255	0–100%
	4	Blauw	000 ó 255	0–100%
	5	Wit	000 ó 255	0–100%
	6	Stroboscoop	000 ó 010 011 ó 255	Geen functie 0-20 Hz
HSV	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Tint	000 ó 255	0–100%
	2	Verzadiging	000 ó 255	0–100%
	3	Waarde	000 ó 255	0–100%

DMX-waarden (vervolg)

FULL	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Fijne dimmer	000 ó 255	0–100%
	3	Rood	000 ó 255	0–100%
	4	Fijn rood	000 ó 255	0–100%
	5	Groen	000 ó 255	0–100%
	6	Fijn groen	000 ó 255	0–100%
	7	Blauw	000 ó 255	0–100%
	8	Fijn blauw	000 ó 255	0–100%
	9	Wit	000 ó 255	0–100%
	10	Fijn wit	000 ó 255	0–100%
	11	Rood	000 ó 255	0–100%
	12	Fijn rood	000 ó 255	0–100%
	13	Groen	000 ó 255	0–100%
	14	Fijn groen	000 ó 255	0–100%
	15	Blauw	000 ó 255	0–100%
	16	Fijn blauw	000 ó 255	0–100%
	17	Wit	000 ó 255	0–100%
	18	Fijn wit	000 ó 255	0–100%
			000 ó 010	Geen functie
			011 ó 030	R: 100% G: 0–100% B: 0
			031 ó 050	R: 100%–0 G: 100% B: 0
			051 ó 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
			071 ó 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
			091 ó 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
			111 ó 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
			131 ó 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
			151 ó 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
			171 ó 200	RGBW: 100%
19	Kleurenmacro + witbalans		201 ó 205	Wit 1
			206 ó 210	Wit 2
			211 ó 215	Wit 3
			216 ó 220	Wit 4
			221 ó 225	Wit 5
			226 ó 230	Wit 6
			231 ó 235	Wit 7
			236 ó 240	Wit 8
			241 ó 245	Wit 9
			246 ó 250	Wit 10
			251 ó 255	Wit 11

DMX-waarden (vervolg)

FULL (vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	20	Stroboscoop	000 ○ 010 011 ○ 255	Geen functie 0-20 Hz
	21	Ringeffect	000 ○ 009 010 ○ 054 055 ○ 099 100 ○ 119 120 ○ 139 140 ○ 159 160 ○ 179 180 ○ 184 185 ○ 189 190 ○ 194 195 ○ 199 200 ○ 204 205 ○ 209 210 ○ 214 215 ○ 219 220 ○ 224 225 ○ 229 230 ○ 234 235 ○ 239 240 ○ 244 245 ○ 249 250 ○ 255	Alle ringen Statische ring 1 Statische ring 2 Effectring 1 Effectring 2 Effectring 3 Effectring 4 Statische ringkleur 1 Statische ringkleur 2 Statische ringkleur 3 Statische ringkleur 4 Statische ringkleur 5 Statische ringkleur 6 Statische ringkleur 7 Statische ringkleur 8 Statische ringkleur 9 Statische ringkleur 10 Statische ringkleur 11 Statische ringkleur 12 Statische ringkleur 13 Statische ringkleur 14 Statische ringkleur 15
	22	Automatische snelheid	000 ○ 255	0-100% (Alleen bij gebruik van waarden 100 tot 179 in Ch. 21)
	23	Dimmersnelheid	000 ○ 009 010 ○ 029 030 ○ 069 070 ○ 129 130 ○ 189 190 ○ 255	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu Lineaire dimmer Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst) Niet-lineaire dimcurve 2 Niet-lineaire dimcurve 3 Niet-lineaire dimcurve 4 (langzaamst)

DMX-waarden (vervolg)


TR16	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ◊ 255	0–100%
	2	Fijne dimmer	000 ◊ 255	0–100%
	3	Rood	000 ◊ 255	0–100%
	4	Fijn rood	000 ◊ 255	0–100%
	5	Groen	000 ◊ 255	0–100%
	6	Fijn groen	000 ◊ 255	0–100%
	7	Blauw	000 ◊ 255	0–100%
	8	Fijn blauw	000 ◊ 255	0–100%
	9	Wit	000 ◊ 255	0–100%
	10	Fijn wit	000 ◊ 255	0–100%
	11	Kleurenmacro + witbalans	000 ◊ 010	Geen functie
			011 ◊ 030	R: 100% G: 0–100% B: 0
			031 ◊ 050	R: 100%–0 G: 100% B: 0
			051 ◊ 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
			071 ◊ 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
			091 ◊ 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
			111 ◊ 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
			131 ◊ 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
			151 ◊ 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
			171 ◊ 200	RGBW: 100%
			201 ◊ 205	Wit 1
			206 ◊ 210	Wit 2
			211 ◊ 215	Wit 3
			216 ◊ 220	Wit 4
			221 ◊ 225	Wit 5
			226 ◊ 230	Wit 6
			231 ◊ 235	Wit 7
			236 ◊ 240	Wit 8
			241 ◊ 245	Wit 9
			246 ◊ 250	Wit 10
			251 ◊ 255	Wit 11
	12	Stroboscoop	000 ◊ 010	Geen functie
			011 ◊ 255	0-20 Hz
	13	Ringeffect	000 ◊ 009	Alle ringen
			010 ◊ 054	Statische ring 1
			055 ◊ 099	Statische ring 2
			100 ◊ 119	Effectring 1
			120 ◊ 139	Effectring 2
			140 ◊ 159	Effectring 3
			160 ◊ 179	Effectring 4
			180 ◊ 184	Statische ringkleur 1
			185 ◊ 189	Statische ringkleur 2
			190 ◊ 194	Statische ringkleur 3
			195 ◊ 199	Statische ringkleur 4
			200 ◊ 204	Statische ringkleur 5
			205 ◊ 209	Statische ringkleur 6
			210 ◊ 214	Statische ringkleur 7
			215 ◊ 219	Statische ringkleur 8
			220 ◊ 224	Statische ringkleur 9
			225 ◊ 229	Statische ringkleur 10
			230 ◊ 234	Statische ringkleur 11
			235 ◊ 239	Statische ringkleur 12
			240 ◊ 244	Statische ringkleur 13
			245 ◊ 249	Statische ringkleur 14
			250 ◊ 255	Statische ringkleur 15

DMX-waarden (vervolg)

TR16 (vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	14	Automatische snelheid	000 ○ 255	0–100% (Alleen bij gebruik van waarden 100 tot 179 in Ch. 13)
	15	Dimmersnelheid	000 ○ 009 010 ○ 029 030 ○ 069 070 ○ 129 130 ○ 189 190 ○ 255	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu Lineaire dimmer Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst) Niet-lineaire dimcurve 2 Niet-lineaire dimcurve 3 Niet-lineaire dimcurve 4 (langzaamst)

PIX1	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Pixel 1 rood	000 ○ 255	0–100%
	2	Pixel 1 groen	000 ○ 255	0–100%
	3	Pixel 1 blauw	000 ○ 255	0–100%
	4	Pixel 2 rood	000 ○ 255	0–100%
	5	Pixel 2 groen	000 ○ 255	0–100%
	6	Pixel 2 blauw	000 ○ 255	0–100%

PIX2	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Pixel 1 rood	000 ○ 255	0–100%
	2	Pixel 1 groen	000 ○ 255	0–100%
	3	Pixel 1 blauw	000 ○ 255	0–100%
	4	Pixel 1 wit	000 ○ 255	0–100%
	5	Pixel 2 rood	000 ○ 255	0–100%
	6	Pixel 2 groen	000 ○ 255	0–100%
	7	Pixel 2 blauw	000 ○ 255	0–100%
	8	Pixel 2 wit	000 ○ 255	0–100%

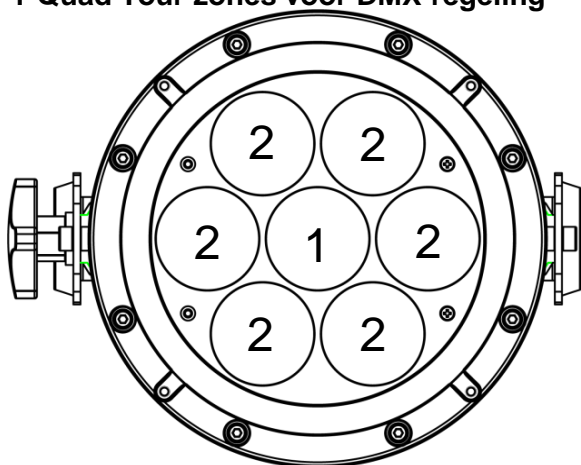COLORado™ 1-Quad Tour zones voor DMX-regeling

Contact WORLD HEADQUARTERS - Chauvet**Us****General Information**

Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.**General Information**

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - Chauvet Mexico**General Information**

Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web www.chauvet.com.mx

CHAUVET EUROPE - Chauvet Europe BVBA**General Information**

Address: Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Belgium
Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support

Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web

www.chauvetlighting.eu

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.



UL 1573

CSA C22.2 No. 166

E113093

